



**REF . K2 BR- MD**

**KIT BALAI RESERVOIR K2**  
**Avec**  
**Monture à Distribution Intégrée**



Vidéo de présentation

**DESCRIPTION DE L'ARTICLE (Tolérance +/- 5%)**

**MANCHE** Hauteur 145/183 cm  
**MONTURE** Largeur 41 cm  
**Profondeur** 10 cm au niveau du réservoir

**Poids Balai + Monture** : 1,8 Kg ( +/- 5% )

**Couleur** VERT et GRIS

**Composition** : Manche et monture Aluminium  
Réservoir, poignées et articulation plastique

**Description :**

Le K2 est un système de balai réservoir avec doseur automatique qui permet le nettoyage efficace des sols tels que le parquet, le carrelage, le lino, la céramique...

Un système de station réservoir (en option) permet le remplissage facile du balai ainsi que la réalisation de la dilution du produit dans l'eau.

**DILUTION** eau / produit maîtrisée

**ERGONOMIE** limite les TMS

**DOSAGE AUTOMATIQUE** 50 ml pour une imprégnation maîtrisée

**IMPRÉGNATION DIRECTE** et homogène du bandeau

**COMPOSITION KIT COMPLET :**

**x1 LE BALAI RESERVOIR complet avec dosage automatique**

**x1 Sachet de Bandeaux K2**

Réf.K2-10 Bandeau Micro K2 Velcro ( Sachet de 10)

**x1 Poche de détergent**

Réf.52010 Détergent Désodorisant 1,5 L K2 Ecocert

**x1 Tuyau de remplissage**

Réf.0010 Tuyau de remplissage






## NOTICE D'UTILISATION


### RÉALISEZ LE REMPLISSAGE DU BALAI

- 1 Vissez la pièce plastique fileté (Réf K2-BR-20) au balai
- 2 Positionnez la poche de chimie au-dessus du balai, et remplissez le réservoir d'une dose d'environ 15ml de produit avec une simple pression sur les oreilles du robinet doseur de la poche
- 3 Enfoncez l'embout du tuyau sur le balai, et remplissez le balai en eau avec 600 ML. Vous pouvez vérifier le niveau de remplissage du balai à l'aide du regard sur le côté du balai
- 4 Retirez le tuyau de remplissage du balai, et dévissez la pièce plastique fileté

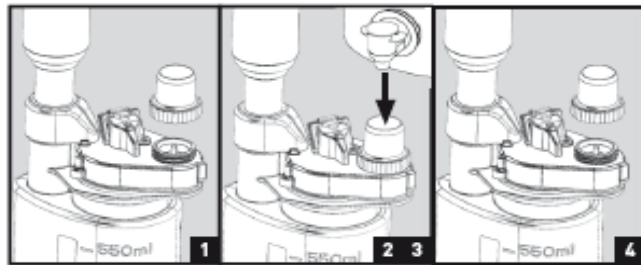

### RÉALISEZ LE NETTOYAGE DE SOLS

- 1 Positionnez sous la monture un bandeau de lavage
- 2 Réalisez une rotation du doseur pour procéder au dosage automatique de votre dose de 50ml de solution
- 3 Réalisez une rotation du doseur dans le sens inverse pour déverser directement au sol la dose préparée. Pour une bonne imprégnation du bandeau, il peut être nécessaire de réaliser 2 fois l'opération. Une fois le nettoyage d'environ 36m<sup>2</sup> réalisé, mettez le bandeau au lavage en machine à laver. Le bandeau peut être lavé 200 fois en machine à laver.

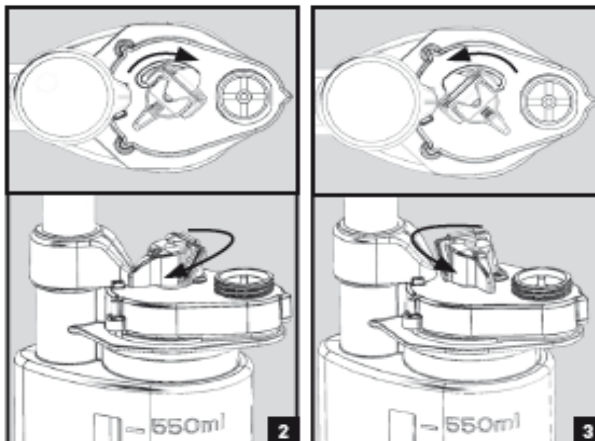

### RENDRE HERMÉTIQUE LE BALAI POUR NETTOYER LES MURS PAR EXEMPLE

- 1 Dévissez la pièce plastique qui permet de remplir le réservoir
- 2 Basculez le cache plastique sur le doseur pour boucher le trou d'air
- 3 Enclenchez la pièce verte dans l'articulation en Z pour verrouiller le mouvement horizontal de la monture



## DESCRIPTION LOGISTIQUE

### CONDITIONNEMENT

CARTON : **KIT complet :1 Unité**

### CARTON

Longueur 125 cm

Largeur 24 cm

Hauteur 12 cm

Poids 4,18 kg

PALETTE **24 cartons**

(Tolérance +/- 5%)

1 DOSE DU BALAI

= 50ML DE SOLUTION

= 12M2 DE SURFACE NETTOYÉE

### OPTIONS :

Filet de collectage et de lavage pour bandeaux

Attache Balai - Rail 3 ou 5 attaches

Station de remplissage