



Désinfectant One-Shot Bactéricide Virucide Fongicide*

L'utilisation de notre **désinfectant one-shot bactéricide virucide fongicide l'Elfe** permet la désinfection de l'atmosphère et des surfaces par la diffusion continue de principes actifs aux remarquables propriétés bactéricides, virucides et fongicides.

- **Bactéricide en 5 minutes**, selon EN 1276, en conditions de saleté.
- **Fongicide en 15 minutes**, selon EN1650, en conditions de saleté.
- **Bactéricide en 5 minutes et Fongicide en 15 minutes** selon EN13697, en conditions de propreté.
- **Virucide selon EN 14476+A2** en 10 min (sur tous les virus enveloppés dont H1N1 et coronavirus, adénovirus, norovirus et rotavirus) et en 30 min (sur tous les virus), en conditions de saleté.

Spécialement recommandé pour : hôpitaux, maisons de retraites, crèches, locaux sanitaires, salles d'attente, salles de réunion, ambulances, véhicules de transport, locaux sportifs etc...

Un aérosol permet de traiter un volume de 40 m³ à 50 m³. Ne laisse pas de traces. Parfum mentholé.

Mode d'emploi :

Interdire l'accès au local lors du traitement. Ne pas utiliser en présence de personnes sensibles ou d'animaux. Nettoyer la pièce avant traitement. Fermer portes et fenêtres. Placer l'aérosol au centre de la pièce et un peu en hauteur. Enclencher le diffuseur en enfonceant la languette à fond et quitter la pièce. Laisser l'aérosol se vider complètement. Attendre environ 1/2 heure puis bien aérer. Le port de gants et de lunettes est recommandé pour se prémunir de toute projection accidentelle lors de la mise en service du produit. **ATTENTION : une fois le diffuseur enclenché, il est impossible de l'arrêter. A renouveler régulièrement pour un traitement préventif (ex : hebdomadaire) ou ponctuellement pour un traitement curatif.**

Précautions d'emploi : Contient PHMB(1415;4.7). Peut produire une réaction allergique. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Se laver les mains soigneusement après manipulation. EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Eviter le rejet dans l'environnement. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Eliminer l'emballage vide ou le récipient non utilisé dans les ordures ménagères conformément à la réglementation nationale. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

UFI : CWAU-PD46-RV0Q-9H6K

PHMB(1415;4.7) (CAS n°32289-58-0 et 1802181-67-4) : 0.04% ; chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS n°7173-51-5) : 0.10% ; Ethanol (CAS n°64-17-5) : 24.27%.

Générateur d'aérosol (AE) désinfectant (TP2). N° de lot et date de péremption : voir sous le fond de l'aérosol.

UN AEROSOL TRAITE UNE PIECE DE 40 A 50 m³.





Jusqu'à
50 m³.

USAGE UNIQUE.



Diffusion
automatique.

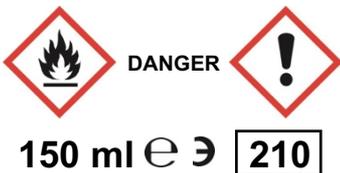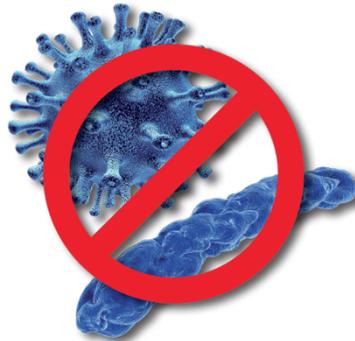

*Produits conformes au Règlement "biocides" (CE) n°528-2012.

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



Référence.	013920
Désignation	L'ELFE Désinfectant ONE-SHOT bactéricide virucide fongicide 150ml
Volume Net.	150 ml
Groupement d'achat.	12
Code EAN	3 760246 770200

**FABRIQUÉ
EN FRANCE**

L'ELFE® est une marque appartenant à la société **BFC S.A.S** -11, rue de l'Huisne – Bellou sur Huisne 61110 Rémalard en Perche
Tél. : 02 33 85 40 00 - Fax : 02 33 85 40 31
contact@bfc-sa.fr - www.bfc-sas.fr